

# BACTIPACK


ENZIMES ET BACTERIES AU SERVICE DE  
L'ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



AUTOMOBILE

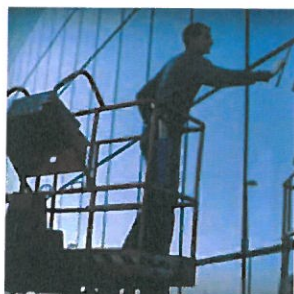

BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. : 7300

Version : N° 1.2 (22/06/2012)

## DESCRIPTION :

**BACTIPACK** est un produit biologique en poudre (sachet de 200 gr.) puissamment activé, à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs pour la liquéfaction et la digestion des graisses, des corps gras, des protéines, de l'amidon et de la cellulose.

## UTILISATION :

Le **BACTIPACK** s'utilise particulièrement dans les hôtels, les restaurants et les services de restaurations des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, etc...

- ♦ Action immédiate et renforcée grâce à la présence de bactéries, d'enzymes et de nutriments.
- ♦ Contribue au bon fonctionnement des systèmes d'évacuation des bacs à graisse en maintenant l'équilibre biologique et en contrôlant les odeurs.
- ♦ Permet d'ensemencer rapidement les fosses septiques neuves et accélère le redémarrage après une utilisation prolongée (vacances, résidences secondaires,...).

## MODE D'EMPLOI - DOSAGE :

### ■ Bacs à graisse :

- ♦ Vidange préalable du bac à graisse.
- ♦ Ensemences du bac à graisse : il s'agit d'une dose d'attaque à injecter directement dans le bac à graisse. Mettre 3 à 4 **bactipacks** par m<sup>3</sup> de volume.
- ♦ Dose d'entretien : il s'agit d'un dosage hebdomadaire à injecter en amont du bac à graisse, au niveau des canalisations et siphons de la cuisine.

Le dosage d'entretien est évalué en fonction du nombre de repas quotidien de l'établissement :

- ♦ Jusqu'à 500 repas par jour : 1 **bactipack** par semaine.
- ♦ 500 à 1 000 repas par jour : 2 **bactipacks** par semaine.
- ♦ 1 000 repas et plus : 3 **bactipacks** par semaine.

Le **bactipack** se dissout en 5 minutes dans un seau d'eau ; verser ensuite le contenu du seau au niveau du (des) bac(s) de plonge et/ou des siphons de sol.

Effectuer ce traitement après la fin du service, si possible la veille du congé.

### ■ Canalisations :

Pour prévenir l'engorgement, le débouchage ou les mauvaises odeurs des canalisations du système d'évacuation des eaux usées, prévoir un traitement avec un **bactipack** tous les 15 jours.

### ■ Fosses septiques :

Pour une fosse septique de 1 m<sup>3</sup> :

- ♦ Ensemence : 3 **bactipacks** à injecter directement dans la fosse septique.
- ♦ Entretien courant : 1 **bactipack** tous les 15 jours dans la cuvette des W-C.

*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*